evii STP-045

Guia rápido de utilização

Advertências

Não seguir estas orientações simples pode ser perigoso ou ilegal. Leia o manual por completo para mais informações.

LIGUE COM SEGURANÇA

Não ligue o telefone quando for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

SEGURANÇA NA ESTRADA

Obedeça a todas as leis de segurança rodoviária. Sempre use as duas mãos para operar o veículo enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA

Todos os telefones celulares podem ser sensíveis a interferências, o que pode afetar o desempenho.

DESLIGUE EM HOSPITAIS

Siga todas as restrições. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.

DESLIGUE EM VOO

Siga todas as restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGAR DURANTE O REABASTECIMENTO

Não use o telefone em / perto de estações de reabastecimento. Não o utilize perto de combustíveis ou produtos químicos.

USE O BOM SENSO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias apropriadas. Não deverão ser utilizados produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA

Lembre-se de fazer cópias de backup ou manter um registro escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

LIGAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Antes de ligar qualquer dispositivo externo, consulte o manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue a produtos incompatíveis.

Índice

O seu telefone.....6
Descrição do teclado.....7
Método de entrada.....7
Comece a usar.....8
Carregue a bateria.....8
Conhecer o ecrã táctil.....9
Efectuar uma chamada.....9
Atender uma chamada.....10
Serviço de emergência.....10
1. Backup e Restauro.....10
2. Browser.....10
3. Calculadora.....10
4. Calendário.....10
5. Câmara.....11
6. Relógio.....11
7. Downloads.....11
8. Email.....11
9. Gestor de Ficheiros.....12
10. Rádio FM.....12
11. Galeria.....12
12. Mensagens.....12
13. Estúdio de filmes.....13
14. Música.....13
15. Notepad.....13
16. Contactos.....13
17. Telefone.....14

18. Definições 14
19. Kit de ferramentas SIM.....16
20. Gravador de som.....16
21. Tarefa 16
Widgets 16
Acessórios.....17
Cuidado e Manutenção 17

O seu telefone

O aspecto do telefone é mostrado abaixo.

Descrição do teclado

Tecla	Descrição
Ligar (lado direito)	Pressione o botão: Durante uns segundos para ligar o telefone. Uma vez para bloquear o ecrã; Durante uns segundos para exibir mais opções.
Voltar	Pressione a tecla para voltar ao menu anterior.
Início	Pressione a tecla para voltar ao modo standby. Pressione a tecla durante uns segundos para exibir a lista de atividade recente.
Opções	Pressione a tecla para exibir o menu de opções.
Volume (lado direito)	Para ajustar o volume do toque de chamada. Pressione as teclas para ajustar o volume em conversação, ou durante a reprodução de música, vídeo ou enquanto tem o rádio ligado

Método de Entrada

O telefone tem o método de entrada embutido. No modo de edição, pressione e segure "..." para exibir as **opções de entrada** e definir os idiomas de entrada e configurações de teclado Android.

Escrever texto

Pressione o teclado no ecrã para digitar as letras correspondentes.

Escrever números

Pode inserir números diretamente por imprensa os ícones de números. Imprensa longa ícones a carta com número, ou depois de pressão longa, deslize o dedo para os números a entrada.

Escrever Símbolos

Pressione o símbolo desejado que queira escrever.

Pressione durante uns segundos "..." ou "... :-) " para se exibir a lista de símbolos. Deslize o dedo para o símbolo desejado para escrever.

Comece a usar

Instalar cartão de memória, cartão SIM e a bateria

Atenção: Não dobre ou raspe o cartão SIM, não permita que entre em contato com eletricidade estática, poeira ou água.

Mantenha os cartões SIM longe das crianças.

Atenção: Mantenha o chip com os contactos do cartão SIM virado para baixo. Insira o cartão SIM na ranhura para o efeito.

Remover cartão de memória, cartão SIM e a bateria

Atenção: Se o telefone estiver ligado, pressione a tecla de alimentação durante cerca de 3 segundos até que as opções do telefone dicas e selecione **Desligar** e, em seguida, pressione **OK** para desligar o telefone. Em seguida, retire a bateria, o cartão SIM e o cartão de memória.

Não conecte ou remova o cartão de memória em estado de inicialização, caso contrário ele irá causar danos ao sistema de ficheiros.

Carregue a bateria

1. Antes de carregar, verifique o compartimento da bateria para garantir que a bateria foi instalada corretamente.
2. Ligue uma extremidade do carregador ao telefone.
3. Ligue a outra extremidade do carregador à tomada.
4. Inicie o carregamento. Pode ser carregado estando o telefone ligado ou desligado.

▪ Quando o ícone da bateria estiver em movimento significa que o telefone está a ser carregado. Quando estiver cheio significa que a carga atingiu os 100%.

5. Desligue o carregador da tomada.
6. Desligue o carregador do telefone.

Conhecer o ecrã táctil

- Pressione com o dedo na opção desejada para confirmar a seleção ou iniciar um aplicativo.
- Pressione durante alguns segundos o ecrã no atual interface de operação, num ícone ou num campo de entrada. Pode aceder ao menu de opções no interface atual.
- Deslize o dedo sobre o ecrã na horizontal ou na vertical. Por exemplo, deslize o dedo horizontalmente no ecrã, no modo de espera ou no menu principal, para mudar a página do menu.
- Arraste com o dedo após longa pressão, o item desejado para arrastá-lo para qualquer lugar no ecrã. Por exemplo, pode arrastar um ícone no menu principal para o ecrã em modo de espera.

Efectuar uma chamada

1. Em modo de espera ou no menu principal, pressione o ícone de marcação para ser exibido o teclado virtual, e digite o número de telefone que pretende contactar.
2. Pressione o ícone para efectuar a chamada, no fundo do ecrã, de acordo com o cartão SIM seleccionado.
3. Pressione o ícone na barra vermelha para terminar a chamada.

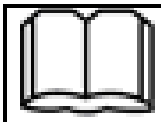

- Desbloqueia o ecrã caso seja necessário.
- Pode efectuar chamadas a partir do histórico de chamadas, dos contactos ou das mensagens.
- Em conversação, pressione o Volume para ajustá-lo.
- O telefone suporta marcação inteligente. Quando digita um número, o telefone irá procurar o contacto correspondente na agenda ou no histórico de chamadas.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, pode:

- Arrastar o ícone para a direita para atender a chamada.
- Arrastar o ícone para a esquerda para terminar a chamada.
- Arrastar o ícone para cima para rejeitar a chamada com SMS.

Serviço de emergência

Pode ligar para o número do serviço de emergência diretamente, sem necessitar do cartão SIM.

1. Backup e Restauro

Neste menu, pode escolher fazer **BACKUP** e **RESTAURO** de aplicativos e dados pessoais.

2. Browser

Pode usar o telefone para aceder a sites WAP (Wireless Application Protocol) e usar serviços baseados em WAP. Para navegar em páginas WAP, é necessário assinar o serviço de dados da sua operadora e configurar as definições relevantes do seu telefone.

Seleccione a lista de sites no ecrã ou digite o endereço do site na barra de endereços.

3. Calculadora

A calculadora pode executar cálculos simples. Deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita, para mudar a calculadora para o **painel Básico** ou para o **painel Avançado**.

4. Calendário

No calendário pode verificar a agenda para o mês corrente. Pode associar um alarme à data marcada. Selecione uma data para verificar todos os agendamentos para esse dia, podendo também editar ou apagá-los da agenda.

5. Câmara

Ao usar a app da câmara, pode tirar fotografias, gravar filmagens vídeo ou criar registos para pessoas ou eventos a qualquer hora. Pressione o ícone da câmara no menu principal para entrar.

Deslize a barra de ícones na parte superior do ecrã para escolher uma função diferente.

Pressione os ícones no ecrã ou na tecla de Opções para definir os parâmetros da câmara ou do gravador.

6. Relógio

No interface do relógio, pode saber a hora e a data. Pressione o ícone do despertador para adicionar novo ou ligar / desligar despertadores existentes.

No interface do relógio existem também as opções para activar a função Contagem decrescente, ou o Cronómetro, definir horas para várias cidades, activar o Modo noturno, ou editar as definições.

7. Downloads

Para verificar todas as aplicações descarregadas.

8. Email

Pode usar **email** para enviar e receber emails.

Definir Conta Email

De acordo com as indicações no ecrã, digite o endereço de email e a senha e pressione **Avançar**. Pode pressionar a **Configuração manual** para definir as configurações do servidor manualmente.

Verificar Emails

Na **Caixa de entrada**, selecione o email pretendido. Pressione os ícones na parte inferior do ecrã para apagar, responder, ou adicionar aos favoritos.

Compor e Enviar Email

Na **Caixa de entrada**, prima o ícone **Novo email** para criar um novo

email. Digite o email do destinatário, assunto e conteúdo, e pressione o ícone **enviar** para enviar o email.

Apagar Contas

Na **Caixa de entrada**, pressione a tecla das Opções para selecionar **Definições**. Selecione a conta a excluir, e pressione em **Remover conta** na lista de opções. Pressione **OK** para confirmar e excluir a conta.

9. Gestor de Ficheiros

Seleccionando esta aplicação, pode verificar os ficheiros guardados no telefone e no cartão de memória.

10. Rádio FM

Selecione **Rádio FM** no menu principal e ligue o auscultador ao telefone. Pressione o ícone para ligar / desligar o Rádio. Pressionando o ícone das Definições e seleccionando **Procurar**, o telefone irá procurar as estações disponíveis e salvá-las numa lista. Pressione os ícones no ecrã para operar o rádio FM.

11. Galeria

Pode usar a Galeria para ver ou gerir as suas fotografias e vídeos.

12. Mensagens

Seleccione **Mensagens** no menu principal ou quando o ecrã estiver em modo de espera para aceder às mensagens. Seleccione ícone de nova mensagem no canto inferior esquerdo para criar um novo SMS ou MMS e enviar.

1. Digite o número do destinatário ou adicione a partir dos contatos.
2. Pressione **"Digite mensagem de texto"** para o escrever a mensagem.
3. Se deseja enviar uma imagem ou ficheiro de vídeo, clique em "+" para adicionar imagens, vídeos e ficheiros áudio, e a

mensagem muda automaticamente para mensagem multimédia.

4. Pressione o ícone Enviar e seleccione o cartão SIM a utilizar para enviar a mensagem.

13. Estúdio de filmes

Pode usar esta aplicação para editar clips de vídeo.

14. Música

Selecione **Música** no menu principal. Seleccione entre várias categorias na parte superior do ecrã: **Artistas**, **Álbuns**, **Músicas** e **Listas de reprodução**. Seleccione um ficheiro áudio para o reproduzir.

15. Notepad

No Notepad pode gravar apontamentos. Seleccione Notepad no menu principal, pressione o ícone do lápis na parte superior do ecrã para criar um apontamento. Pode tambem consultar ou editar apontamentos arquivados.

16. Contactos

Em **Pessoas**, pode procurar um contacto ou adicionar novos contactos. Pressione a tecla de Opções para entrar:

Excluir Contacto

Selecione um ou mais contactos e pressione OK para apagar todos os contactos selecionados.

Contactos a apresentar

Seleccione Todos os contactos, os contactos no cartão SIM, ou personalize os contactos a exibir.

Importar/Exportar

Copie os contactos do cartão SIM, do telefone ou do cartão de memória e seleccione o local onde guardar.

Contas

Pode optar por auto sincronizar os dados das aplicações.

Definições

Para definir as opções de exibição quanto à Classificação da lista, ou

como Exibir os nomes dos contactos.

Partilhar contactos visíveis

Selecione um ou mais contatos, pressione OK e compartilhe os contactos seleccionados via Bluetooth, email, etc.

Consultar memória

Para verificar a memória do telefone e dos cartões SIM.

Juntar contactos

Use esta função para juntar os contactos em grupos.

17. Telefone

Pode marcar os números no teclado digital. Depois de introduzir os números, pressione o ícone Efectuar chamada e seleccione o cartão SIM, para fazer a chamada. Pressione os ícones no topo do ecrã para consultar o histórico de chamadas ou um contacto.

18. Definições

REDES SEM FIOS E OUTRAS

Neste menu pode seleccionar e configurar **Gestão de SIM**, **WLAN**, **Bluetooth**, **Utilização de dados**, em **Mais... – Modo de voo**, **VPN**, **Ligação e hotspot port.**, **Redes móveis**, e **Internet por USB**.

- **WLAN**

Pode ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN), acedendo e descarregando dados com alta velocidade.

Em **Menu / Definições / REDES SEM FIOS E OUTRAS**, deslize o ícone ao lado de Wi-Fi para a direita para ligar a Internet sem fios. Prima Wi-Fi para verificar as redes de Internet sem fios disponíveis. Seleccione uma das redes acessíveis, para aceder. Se a rede que selecionou estiver protegida, irá necessitar da senha de acesso.

- **Bluetooth**

Este telefone suporta Bluetooth. Pode transmitir informações entre dispositivos, incluindo telemóveis, computadores (através de sincronização) e auriculares Bluetooth.

Em **Menu/Definições/WIRELESS & REDES**, deslize o ícone ao

lado de **Bluetooth** para a direita para ligar o Bluetooth e o equipamento. Antes de transmitir os dados, será necessário fazer a ligação com outros equipamentos Bluetooth.

DISPOSITIVO

Neste menu, pode definir os perfis de áudio e modos de exibição, consultar conteúdos guardados, dados referentes à bateria, e gerir aplicações.

Pessoal

- **Acesso à localização**

Escolha entre aceder à sua localização, ligar / desligar os satélites GPS, ou utilizar Wi-Fi e localização de rede móvel.

- **Segurança**

Pode seleccionar entre **Segurança do ecrã**, **Encriptação**, **Bloqueio do cartão SIM**, **Palavras-passe**, **Administração do dispositivo**, e **Armazenamento de credenciais** neste menu.

- **Idioma e entrada**

Seleccione o idioma a definir, Teclado e métodos de introdução, Voz, e Rato/Trackpad.

- **Cópia de segurança e Restauro**

Neste menu, seleccione **Restauro dos dados de fábrica** e a seguir seleccione **Restauro** para limpar todos os dados na memória do telefone. Seleccione **Repor DRM** para eliminar todas as licenças DRM.

Contas

- **Adicionar conta**

Pode adicionar uma nova conta de Empresa, Email e Google.

Sistema

- **Data e hora**

Define data e hora no telefone.

- **Programar ligar/desligar**

Define quando ligar / desligar o telefone automaticamente.

- **Acessibilidade**

Define funções de acessibilidade para o telefone.

- **Opções de programador**

Use esta função para criar relatórios de erro, definir a palavra-passe para cópia de segurança completa, etc.

- **Acerca do telefone**

Verifique informações diversas, como o Estado, Informações legais, etc.

19. Kit de ferramentas SIM

Caso o seu cartão SIM suporte a função STK (SIM Tool Kit), o telefone pode exibir diferentes menus de primeiro nível de acordo com diferentes cartões STK. Esta função necessita de suporte do seu fornecedor de rede. Caso não consiga activar a função STK, entre em contacto com o seu fornecedor de rede. É possível que o seu fornecedor de rede não suporta esta funcionalidade.

20. Gravador de som

Este telefone suporta gravação de sons. Os ficheiros gravados podem ser guardados com qualidades diferentes. Pode enviar um ficheiro gravado via Bluetooth, mensagem de texto ou email.

21. Tarefa

Neste menu, pode verificar Tarefas por concluir ou concluídas. Prima + ou **Toque para adicionar uma nova tarefa** para adicionar novo item. Depois prima **CONCLUÍDO** para guardar.

Widgets

Na lista de widgets, seleccione o widget desejado para adicionar ao ecrã em standby.

Acessórios

- Bateria de lítio
- Carregador

Cuidado e Manutenção

- Cuidados a ter com a bateria

• Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Quando a bateria estiver com baixo nível de carga, é necessário carregar a bateria. A fim de prolongar a vida útil da bateria, use toda a carga da bateria antes de recarregar.

• Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando não estiver em uso. Não deixe a bateria ligada a um carregador durante mais de uma semana. O recarregamento excessivo poderá encurtar a vida útil da bateria.

• As temperaturas extremas podem afetar a capacidade de carga da bateria. A bateria deve ser exposta a temperaturas amenas. Se a temperatura ambiente for superior a 40 ° C, a bateria não poderá ser carregada.

• Utilize a bateria apenas para a sua finalidade. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

• Não provoque um curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, originar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria (faixas metálicas na bateria).

O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

• Se deixar a bateria em locais quentes ou frios, irá reduzir a capacidade e vida útil da bateria. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C. A bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que esteja totalmente carregada.

• O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas abaixo de zero.

• Não descarte as baterias no fogo! Descarte as baterias de acordo com a legislação em vigor. Tente reciclar sempre que possível.

- Manutenção do telefone

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, humidade e todo o tipo de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe o dispositivo secar completamente antes de recolocá-la.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. As peças móveis e as componentes de electrónica podem ficar danificadas.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir o tempo de vida útil dos dispositivos eletrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode-se formar humidade no interior do aparelho e danificar as placas dos circuitos eletrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir as componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

• Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer outro acessório. Se qualquer

dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado.

Atenção: O fabricante não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de uma utilização do dispositivo que não esteja em conformidade com as sugestões e avisos referidos acima.